


SK

VX

PROFESIONÁLNY BEZKÁBLOVÝ STROJČEK NA STRIHANIE VLASOV *Edícia Glam*

1 | NÁZVY KOMPONENTOV

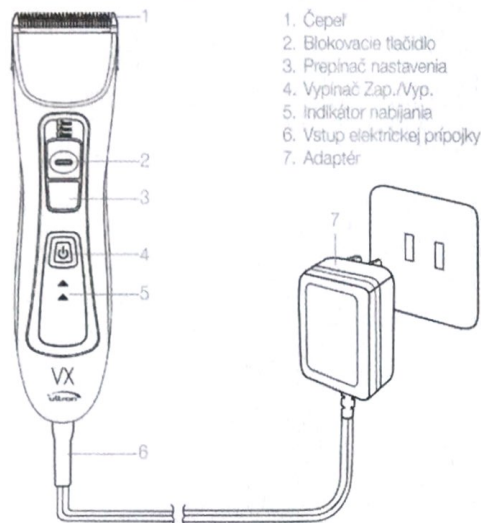

1. Čepeľ
2. Blokované tlačidlo
3. Prepínač nastavenia
4. Vypínač Zap./Vyp.
5. Indikátor nabíjania
6. Vstup elektrickej prípojky
7. Adaptér

2 | PRÍSLUŠENSTVO

1. 3/4 hrebeňová násada
2. 5/6 hrebeňová násada
3. Čistiaca kefka
4. Mazací olej



3 | ŠPECIFIKÁCIE


Názov modelu: Ultrón VX Glam edition

Model č.: T8
Adaptér: vstup: 220-240V
~50/60Hz
výstup: 3,5V, === 1000 mAh

Batéria: 1000 mAh
Typ batérie: LiFePo4
Čas nabíjania: 1,5 hodiny
Doba prevádzky: 2 hodiny

4 | HLAVNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

※ Tento strojček sa môže používať iba na strihanie (zastrhávanie) vlasov alebo fúzov/brady.



1. Do strojčka zasuniete prípojku elektrického napájania.
2. Najprv si overte, že je zariadenie vypnuté a potom ho pripojíte k elektrickej sieti.
3. Zariadenie zapnete a môžete ho používať.

NÁVOD NA BEZDRÔTOVÉ POUŽITIE

1. Do strojčka zasuniete prípojku elektrického napájania.
2. Po pripojení elektrického napájania sa zapne indikátor nabíjania, čo znamená, že je prístroj sa nabíja.
3. Keď sa rozsvieti indikátor úplného nabitia, znamená to, že zariadenie je úplne nabité. (po úplnom nabití sa aktivuje funkcia ochrany pred nadmerným nabitím.)



POPIS PRÍSLUŠENSTVA

1. Najlepšia prevádzková teplota pre zariadenie je od 5°C do 40°C.
2. Doba nabíjania je približne 1,5 hodiny. Batéria bude v najlepšom prevádzkovom stave po úplnom nabití a vybití zariadenia 3 alebo 4 krát.

※ Pred prvým použitím nechajte nabíť.

5 | INDEX FUNKCIÍ INDIKÁTORA

INDEX FUNKCIÍ INDIKÁTORA

1. Pri nabíjaní svieti indikátor nabíjania, indikátor úplného nabitia nesvieti.
2. Po úplnom nabití sa rozsvieti indikátor úplného nabitia, a indikátor nabíjania zhasne.
3. Počas prevádzky indikátor úplného nabitia bliká.



6 | VÝMENA VODIACEHO HREBEŇA



NASADENIE VODIACEHO HREBEŇA

Hrebeňový nástavec zatlačte podľa orientačnej drážky.

ODOBRATIE VODIACEHO HREBEŇA

Hrebeňový nástavec vytiahnite podľa orientačnej drážky.

7 | NASTAVENIE PRESNEJ DĹŽKY STRIHU



Nastavovací mechanizmus umožňuje 4 úrovne presnej dĺžky strihu (1,0 mm, 1,3 mm, 1,6 mm a 1,9 mm).



NÁVOD

Prepínač nastavenia zatlačte na požadovanú úroveň (čím vyššie úroveň, tým kratšia je zostávajúca dĺžka). Podržte tlačidlo blokované tlačidlo a súčasne potiahnite spínač nastavenia na požadovanú úroveň alebo späť.

8 | INŠTRUKCIE a POKYNY OHLADOM ČISTENIA




* Čepeľ vytlačte podľa znázornenia na vyššie uvedených ilustráciách.

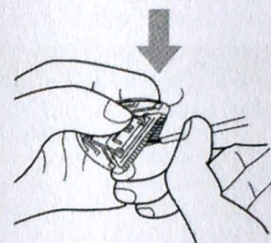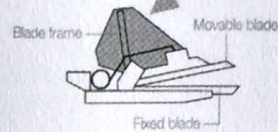

* Na čistenie ostria použite kefku podľa znázornenia na vyššie uvedených ilustráciách. Zatlačte hlavu rámiu ostria a potom vyčistite otvor medzi hornou a dolnou čepeľou.

(ČEPELE ANI PRUŽINU NEODDEĽUJTE OD RÁMU.)

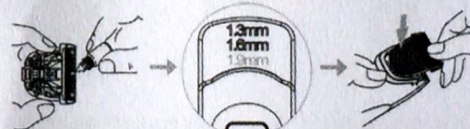

Úroveň nastavenia nastavte na „1,9 mm“

* Po ukončení čistenia, medzi hornú a dolnú čepeľ kvapnite 2-3 kvapky oleja, a potom čepeľ zafixujte vo vhodnom slotu. (Keď čepeľ zapadne do vhodného slotu, môže zaznieť „KLIKNU Tie“.)

POZOR: Pred nasadením čepele MUSITE úroveň nastavenia zatlačiť na „1,9 mm“!

9 | POZOR

1. Sami (zákazník/spotrebiteľ) zariadenie neotvárajte.
2. Prístroj nečistite pod tečúcou vodou a nenechávajte ho vo vlhkom prostredí.
3. Na čistenie zariadenia použite vlhkú handričku.
4. Zariadenie nedobíjajte v prostredí s teplotou nad 40°C alebo pod 0°C.
* To, že zariadenie pri nabíjaní produkuje teplo, je normálne.
* Vybité batérie likvidujte s ohľadom na ochranu životného prostredia.
5. Zariadenie by nikdy nemalo byť ponechané bez dozoru, keď je zapojené do elektrickej zásuvky.
6. Dávajte pozor, aby sa zástrčka a kábel nepriblížili k horúcim povrchom.

7. Dávajte pozor, aby elektrická zástrčka a kábel nezvihli.
8. Ak je kábel poškodený, zariadenie nepoužívajte.
9. Pri čistení zariadenie vždy odpojte od elektrickej siete.
10. Používajte len príslušenstvo dodané so zariadením.



10 | ZAOBCHÁDZANIE a OŠETROVANIE

UPOZORNENIE:

Toto zariadenie nie je určené na použitie osobám (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez skúsenosti či odborného dohľadu alebo inštrukcií ohľadom používania zariadenia nevykonáva osoba zodpovedná za ich bezpečnosť. Deti by sa mali viesť k tomu, aby si uvedomili, že so zariadením sa nemajú hrať. Zariadenie by nikdy nemalo byť ponechané bez dozoru, keď je zapojené do elektrickej zásuvky. Dávajte pozor, aby sa zástrčka a kábel nepriblížili k horúcim povrchom. Dávajte pozor, aby elektrická zástrčka a kábel nezvihli. Ak je kábel poškodený, zariadenie nepoužívajte. Pri čistení zariadenie vždy odpojte od elektrickej siete. Používajte len príslušenstvo dodané so zariadením.

UPOZORNENIE:

Aby nedošlo k požiaru alebo škodám spôsobených elektrickým prúdom, tento produkt NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí. Keď prístroj nepoužívate, vždy ho vypnite. ŽIADNU SÚČASŤ, z ktorých toto zariadenie pozostáva, si zákazník sám opraviť nedokáže. Ak je výrobok potrebné opraviť, vráťte ho do autorizovaného servisného strediska.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na výrobku alebo na obale znamená, že výrobok sa NESMIE likvidovať s odpadom z domácnosti. V prípade potreby likvidácie produkt odovzdajte na príslušnom miestnom autorizovanom zbernom mieste alebo zariadení určenom na recykláciu. Správnym spôsobom likvidácie nám môžete pomôcť v úsilí zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov.



Podrobnejšie informácie vám poskytnú na miestnych úradoch alebo spoločnosti, ktoré sa zaoberajú zaoberávaním s elektronickým odpadom, alebo na mieste nákupu.

ultron
THE POWER OF QUALITY

